

SEAFLO®

03系列舱底泵

说明书

安装指南

为了更好的使用此款舱底泵,请按照指示安装此款泵。SEAFLO的过滤网和行业标准过滤网尺寸一致,便于更换。(替换舱底泵时可免于重新安装底座)。SEAFLO舱底泵创新了新的安装方式,在替换原有舱底泵的基础上可以不用新钻孔。

此款舱底泵可安装于船舱舱底的任意位置,为了更好实现其功能,建议安装于船舱水位最深的位置,使用提供的不锈钢螺丝可直接固定安装。

请使用耐油胶管避免软管弯曲打结,为防止空气进入水管,软管应高于舱底泵顶部。排水软管高度从泵的排水口到排水处应不断递增。

为方便清洗叶轮,泵和过滤网是可拆分的。在日常维护中,可将舱底泵拿开,取出并清理卡住叶轮的杂质。

使用18号线规,黑线接负极或者地线,棕线接正极。在电池和泵间安装一个保险丝(保险丝应安装在电池和泵的正极)。电线应安装在水平面上方。电线连接处使用海洋级密封防腐。正极电线可连接舱底泵控制开关或浮动开关。

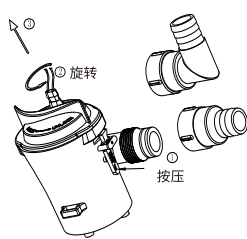


图1

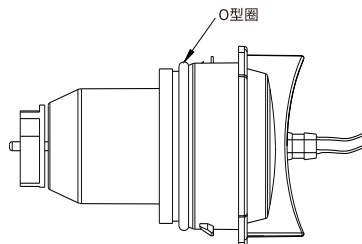


图2

SEAFLO®

03系列舱底泵

说明书

安装指南

为了更好的使用此款舱底泵,请按照指示安装此款泵。SEAFLO的过滤网和行业标准过滤网尺寸一致,便于更换。(替换舱底泵时可免于重新安装底座)。SEAFLO舱底泵创新了新的安装方式,在替换原有舱底泵的基础上可以不用新钻孔。

此款舱底泵可安装于船舱舱底的任意位置,为了更好实现其功能,建议安装于船舱水位最深的位置,使用提供的不锈钢螺丝可直接固定安装。

请使用耐油胶管避免软管弯曲打结,为防止空气进入水管,软管应高于舱底泵顶部。排水软管高度从泵的排水口到排水处应不断递增。

为方便清洗叶轮,泵和过滤网是可拆分的。在日常维护中,可将舱底泵拿开,取出并清理卡住叶轮的杂质。

使用18号线规,黑线接负极或者地线,棕线接正极。在电池和泵间安装一个保险丝(保险丝应安装在电池和泵的正极)。电线应安装在水平面上方。电线连接处使用海洋级密封防腐。正极电线可连接舱底泵控制开关或浮动开关。

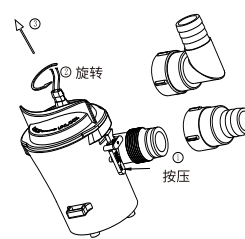


图1





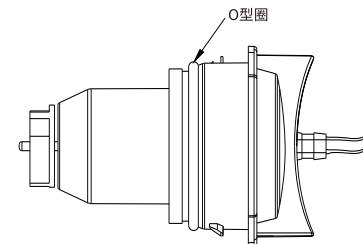


图2

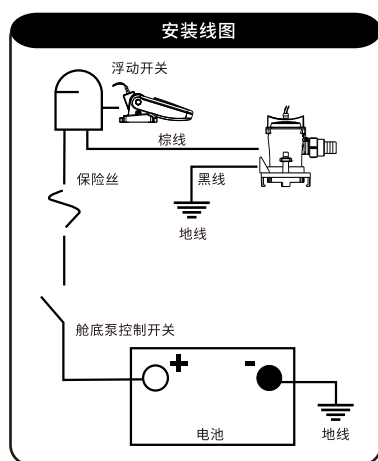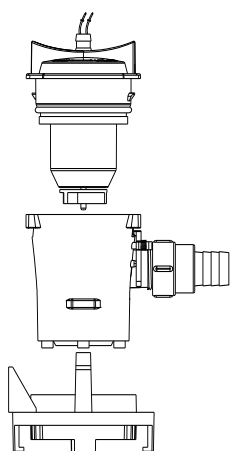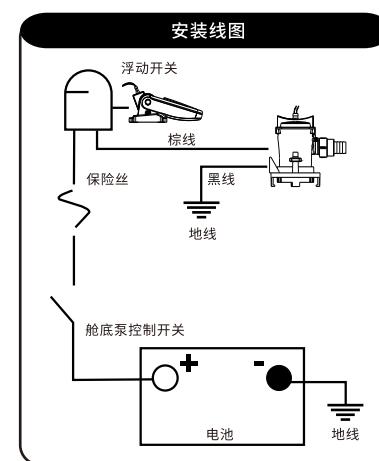

为长时间使用舱底泵,请勿干运转

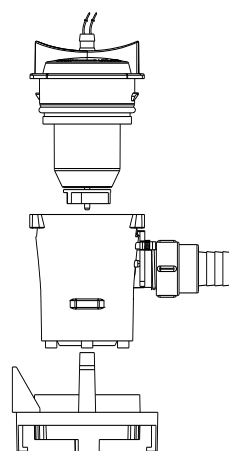

为长时间使用舱底泵,请勿干运转