

压力和流量低

- 进水管漏气
- 细屑堆积堵塞泵头
- 泵轴承过度磨损(可能伴随着噪音)
- 膜片破损
- 电机坏掉

噪音大

- 检查安装脚是否安装过紧
- 安装固定泵是否是柔软的表面?若是,可能造成噪音
- 检查泵头螺丝是否松掉
- 泵若和硬管连接,容易造成噪音。

旁流开关

如果需要调节旁流开关压力值,建议先寻求专业技术人员的协助。调节不当可能会造成泵的损坏。

旁流开关可以优化隔膜泵整体性能。如果有特殊使用需求需要调整旁流开关压力值,可自行调整。拧紧螺丝或拧松螺丝可相应的增加或减少旁流开关的最低压力值。



警告

请根据此说明书来安装此款隔膜泵。任何没有按照说明书的不当操作有可能导致泵的损害,此类损害不在保修范围内。

SEAFLO®

22款隔膜泵说明书

SEAFLO 22系列隔膜泵是一款高性能经济实用的隔膜泵。外形简单,用途广泛,性价比高,在流体处理方面,如水净化,轻工业,食品和饮料,农业和汽车领域等都有卓越表现。最大流量可以达到5.1升每分钟。微型多出水口压力泵,可以安装1个或者2个10毫米(3/8英寸)的出水口。这种带压力开关的自动隔膜泵,可以在打开水龙头时泵自动启动,关闭水龙头时泵自动停止工作。

特点

- 2腔容积泵
- 可干运转(正常运行情况下)
- 旁路开关:减少内循环
- 间歇性运转
- 自动功能(由压力开关控制)
- 安静运转
- 自吸功能
- 行业标准安装模式
- 点火保护

应用领域

- 喷雾装置(车载式喷雾器,电动喷雾器)
- 太阳能水系统
- 清洗机,加湿器,净水器,医疗器械
- 其它液体加压系统
- 食品饮料设备加压和液体转移

安装指南

安装所需要的材料

一个隔膜泵以及相关配件

至少两个柔韧且高强度的软管,使用高于泵抽水压力2倍的软管(软管直径应不小于3/8英寸)

4个不锈钢喉箍和螺丝

4个螺丝用于固定水泵

1个断电开关

1个保险丝

1把螺丝刀

1把软管切割工具

(如需要)生料带或密封剂

安装

- 1.泵可以以任何角度安装。若垂直安装请确保泵头朝下,防止泵漏水导致损害电机,造成故障。
- 2.锁紧安装脚,切勿紧压。螺丝锁过紧可能会使其减少噪音和震动的功能相对下降。
- 3.进水加强软管直径最小应为3/8英寸(10毫米),连接泵的出水口直径最小应为3/8英寸(10毫米)的加强软管,以及一个独立的不小于3/8英寸(10毫米)软管分支。
- 4.使用高于泵抽水压力2倍的软管,可有效减少噪音和震动。

5. 进水口压力不能超过30 psi, 尽量避免任何可能存在的入水压力。
6. 避免任何管道打结或者任何可能影响泵体功能的配件。
7. 过滤器应安装在泵的入水口处。
8. 拧紧接头以免漏水。
9. 在泵进出水口和软管的结合处用喉箍锁紧防止空气进入水管中。
10. 若有安装止回阀, 它的启动压力不可以高于2 psi。
11. 若有使用生料带或密封胶, 不要拧的太紧, 以免被吸入泵中。
12. 泵应该安装专门的线路。红色线(正极)接在电池正极终端, 黑色线(负极)接在电池负极终端。
13. 在一个便利的地方安装一个控制泵的供电开关。当不需要使用泵时, 或者储水箱空着时, 停止泵的运行。
14. 线路在正极线上应该有过载保护器(保险丝)。此款泵适用于12安培的保险丝。
15. 泵的线路不应包含其他电力负荷。
16. 详细接线信息查看接线信息表格。确保在使用过程中用正确的尺寸来连接电线。
17. 安装完成后, 确保电压和隔膜泵要求电压一致。在泵工作期间, 应确保电压不会低于泵的要求值。


注意事项

1. 相对于PVC硬管来说, PEX软管更适合隔膜泵配合使用。若使用PVC硬管, 为避免过多的噪音和震动, 请尽量缩短泵和终端的距离。
2. SEAFLO不推荐使用五金配件。尽量使用塑料配件。
3. 在没有技术人员帮助下, 请勿私自调整隔膜泵的旁路开关和压力开关的压力值。
4. 缺少清洗和维护是影响泵使用的最大原因。请务必在使用或者储藏一段时间后, 对泵体进行清洗和维护。

接线信息

米(英尺)	线规(MM ²)
0-15 (0-50)	16 AWG
15-19 (50-65)	14 AWG
19-30 (65-100)	12 AWG
30-39 (100-130)	10 AWG

可售卖零配件

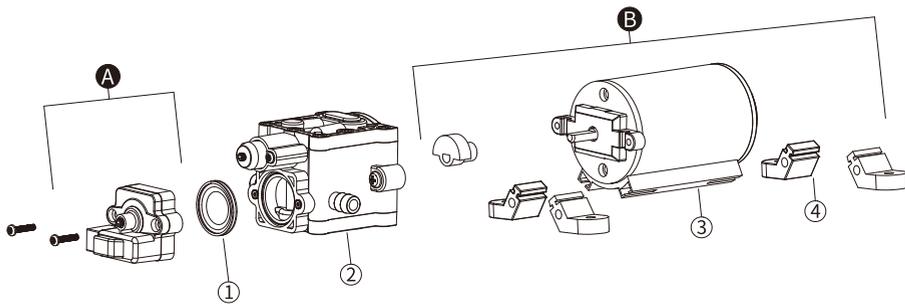

序号	组件名称	数量
A	压力开关	1个
B	电机组件	1个
1	开关膜片	1个
2	泵头组件	1个
3	电机	1个
4	橡胶脚	4个

检修/故障排除及解决方法

泵不停止工作-反复开关

- 检查电线软管是否打结, 弯曲
- 进出水管或者接头太小了
- 清洗水龙头和过滤器
- 确保接头是否拧紧或者漏气

电机正常运行, 但泵停止运转

- 进出水口软管阻塞
- 进水管漏气
- 隔膜片破损
- 启始电流不足以启动隔膜泵
- 阀门被细屑堵塞
- 泵壳破裂

电机无法启动

- 电线松动或者接错
- 泵所连接的电池没有电
- 保险丝烧断
- 压力开关坏掉
- 电机坏掉

泵在所连接终端关闭后泵仍继续运行

- 膜片破损
- 出水管漏气
- 压力开关坏掉
- 电压不足
- 泵头阀门堵塞