

多接头浴室排水泵说明书

安全须知


- ✓ 浴室排水泵只能用于排水，不能用于其它液体。
- ✓ 安装时必须谨记黑线接负极点（-）和白棕色导线接正极点（+）。
- ✓ 必须用合适的保险丝，保险丝尺寸请看下面的特征部分。
- ✓ 电线连接处必须用海洋密封胶密封。
- ✓ 电线接线过程中请远离水源。除非必要请不要随意取下绝缘体。所有接线都应用海洋密封胶氧化剂。
- ✓ 不能干运转

固定特征

型号	流量 (GPH)	电压 (V)	电流 (A)	扬程 (M)	电线 (M)	净重/毛重 (kg)
SFBP1-G600-07	600GPH	12V	2.5A	2.5	1m	1.17/1.35
SFBP2-G600-07	600GPH	24V	1.5A	2.5	1m	1.17/1.36
SFBP1-G750-07	750GPH	12V	3.0A	3.0	1m	1.17/1.37
SFBP2-G750-07	750GPH	24V	1.6A	3.0	1m	1.17/1.38

安装指南

通过四个孔用螺丝把排液泵固定在船上。

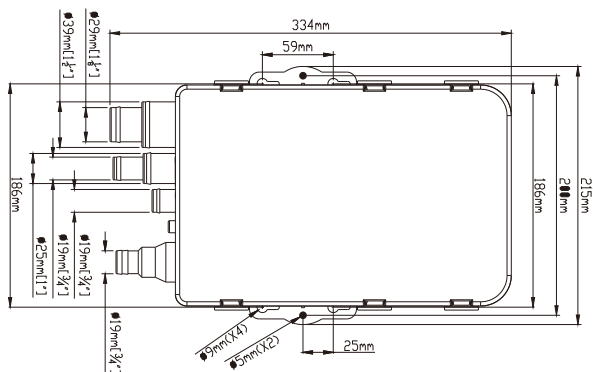

操作

请看后面图1

- 1.当浴室泵的棕白电线接电池正极(+),黑色电线接电池的负极(-),该泵具有自动功能;
- 2.当浴室泵盒内水位上升,浮球随之上升,当水位达到40-50毫米时,浮动开关触电接通,潜水泵开始工作;
- 3.当水位下降,浮球随之下降,当水位下降到20-30毫米时,浮动开关触点断开,此时泵停止工作,浴室泵盒子装有止回阀,当水泵停止工作时,出水管内的水被阀关闭,水不会流入盒内;
- 4.当浴室泵的棕色电线接电池正极(+),黑色电线接电池的负极(-),该泵和普通潜水泵相同,无自动功能。

日常维护

- ✓ 要打开容器拧开盖子进行清洗。
- ✓ 电机和浮球开关组件可以拿出来把头发或杂物清除。如有必要,把过滤网拿出来进行清洗。

废物处理/材料的回收利用

当泵无法再使用时,请按照相关法律处置产品。如果里面的零部件还可以使用,请回收利用。

